

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

(Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы, фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 156009, Костромская область, г. Кострома,
ул. Юбилейная, д.28, morokov@vashden.com

Контактный телефон: 8(4942) 42-14-00, 42-23-51

(линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска
2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

4. « ____ » _____ 20 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____



" Вега "
Корпусная модульная мебель
Шкаф для одежды ШО-03



Производитель: _____
Фактический адрес: 156009, Российская Федерация,
г. Кострома, ул. Юбилейная, 28
Дата изготовления: _____
Гарантийный срок: 24 мес.
Срок службы: 10 лет
ГОСТ 16371-93



ВАШ ДЕНЬ


ФАБРИКА МЕБЕЛИ

Фабрика Мебели "Ваш День"
156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.28




Модульная серия корпусной мебели "Вега"

Шкаф для одежды ШО-03

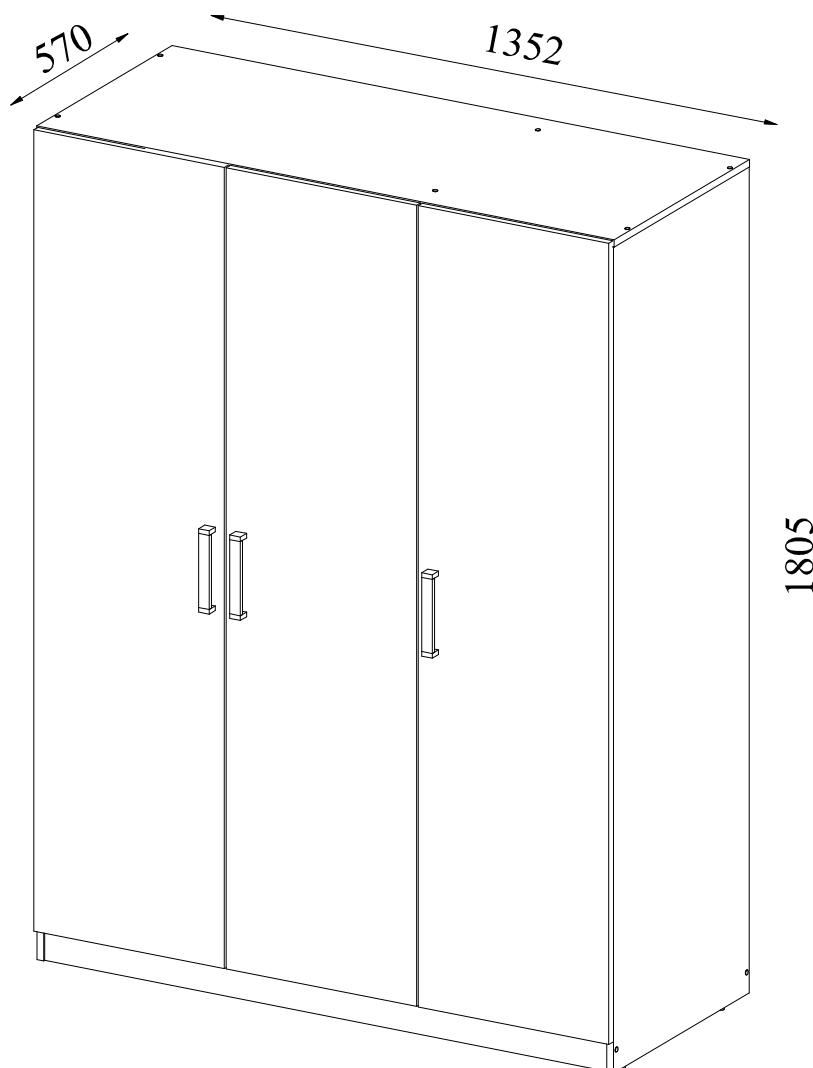

Инструкция по сборке

Для заметок

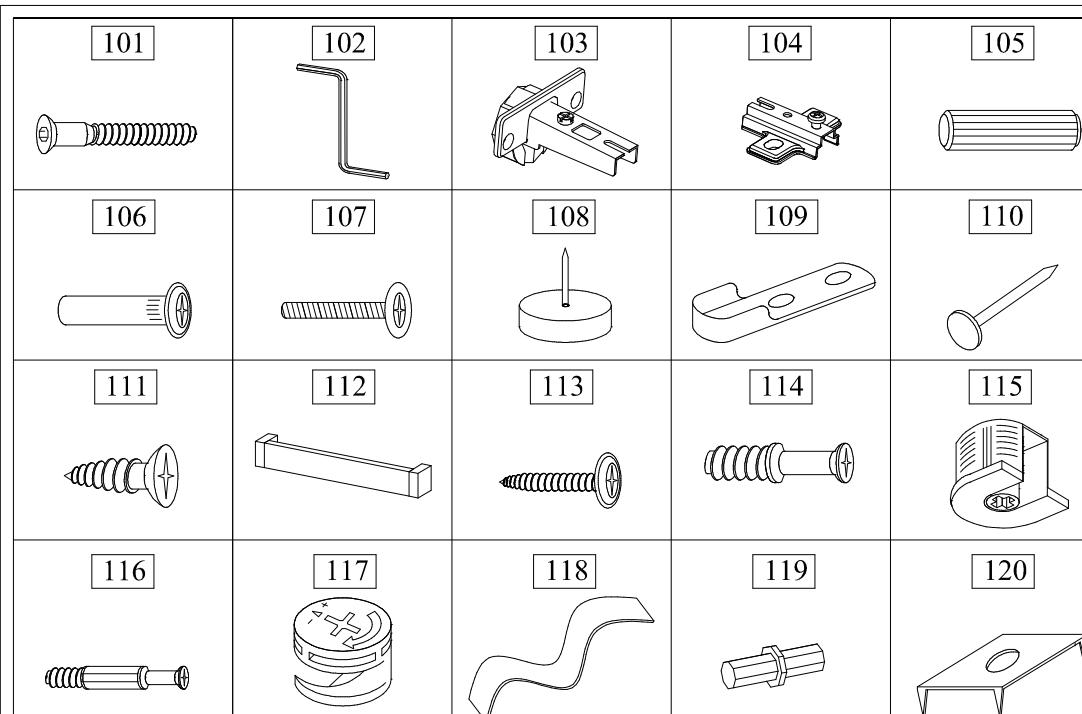

Внимание покупателя: перед сборкой необходимо проверить целостность деталей в упаковке, а так же соответствие количества деталей и фурнитуры в пакетах согласно ведомости.
Ведомость фурнитуры.

Nп/п	Наименование детали	Размер	Кол-во	Пакет N
1	Стенка боковая левая	1784x550x16	1	1
2	Стенка боковая правая	1784x550x16	1	
3	Перегородка	1704x549x16	1	
4	Стенка задняя	1732x445x3	2	
5	Стенка задняя	1732x455x3	1	
	Сосд-ль задней стенки	L=1680мм	1	
6	Крышка	1352x550x16	1	
7	Основание	1318x549x16	1	
8	Полка	868x549x16	1	
9	Полка	434x549x16	2	
10	Полка	432x540x16	2	
11	Стенка жёсткости	868x192x16	1	
12	Цоколь	1318x64x16	2	2
	Штанга овальная	L=861	1	
	Фурнитура	Пакет	1	
13	Дверь	1732x446x16	3	
			1	

Фасад комплектуется отдельно от шкафа.

Комплектовочная ведомость фасадов.

13	Дверь	1732x446x16	3	1
----	-------	-------------	---	---

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C, охлаждается и при установке в помещении "запотевает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28°C и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхность деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхность мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

Порядок предъявления претензии на качество мебели.

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с желательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К сведению покупателя.


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, желательно приложить гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


① Установить фурнитуру на стекну боковую левую, правую

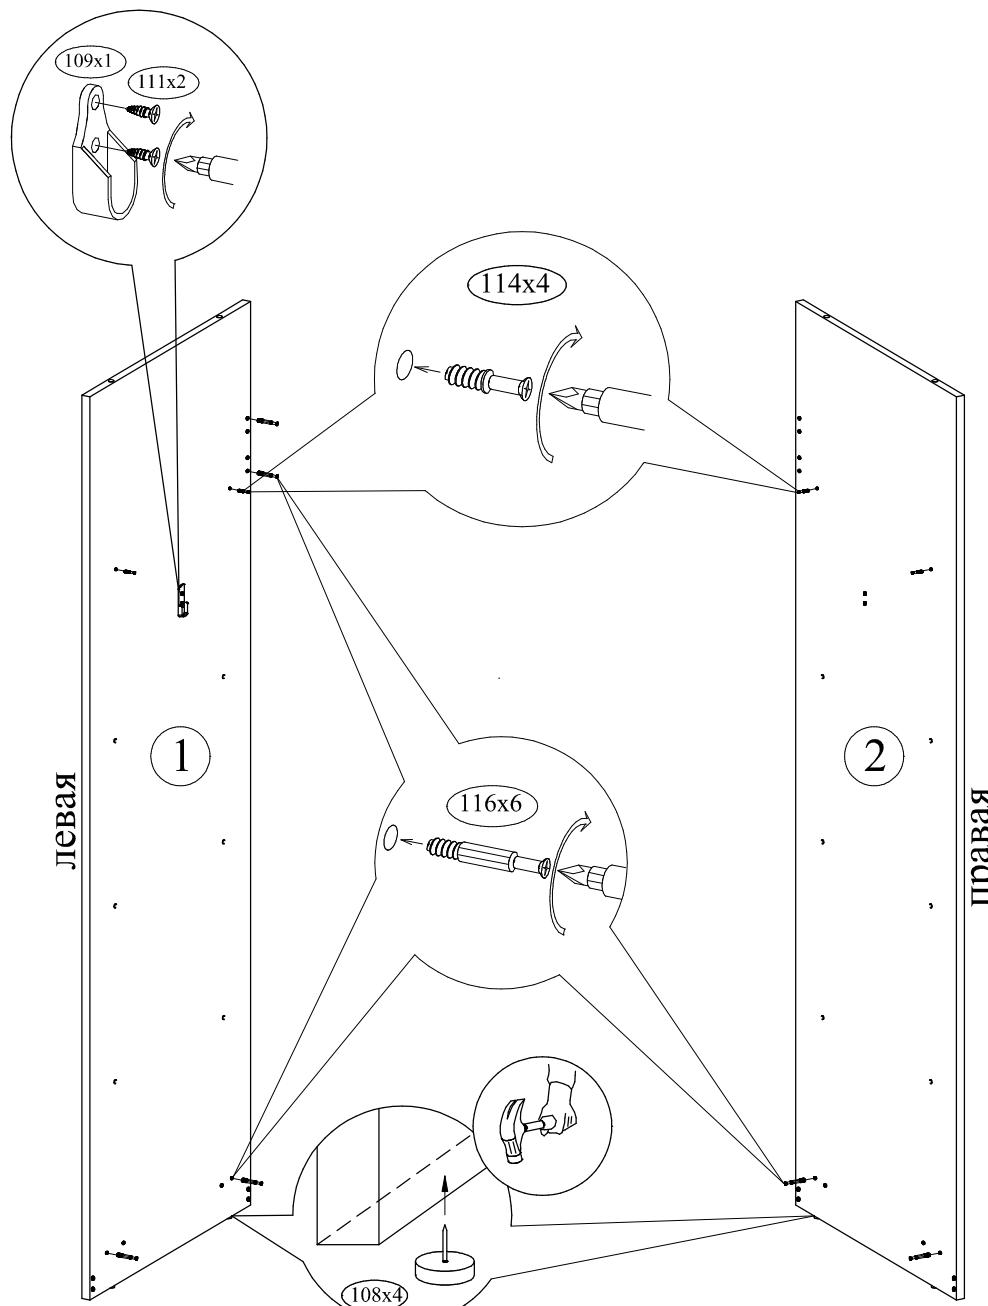

② Установить фурнитуру в перегородку

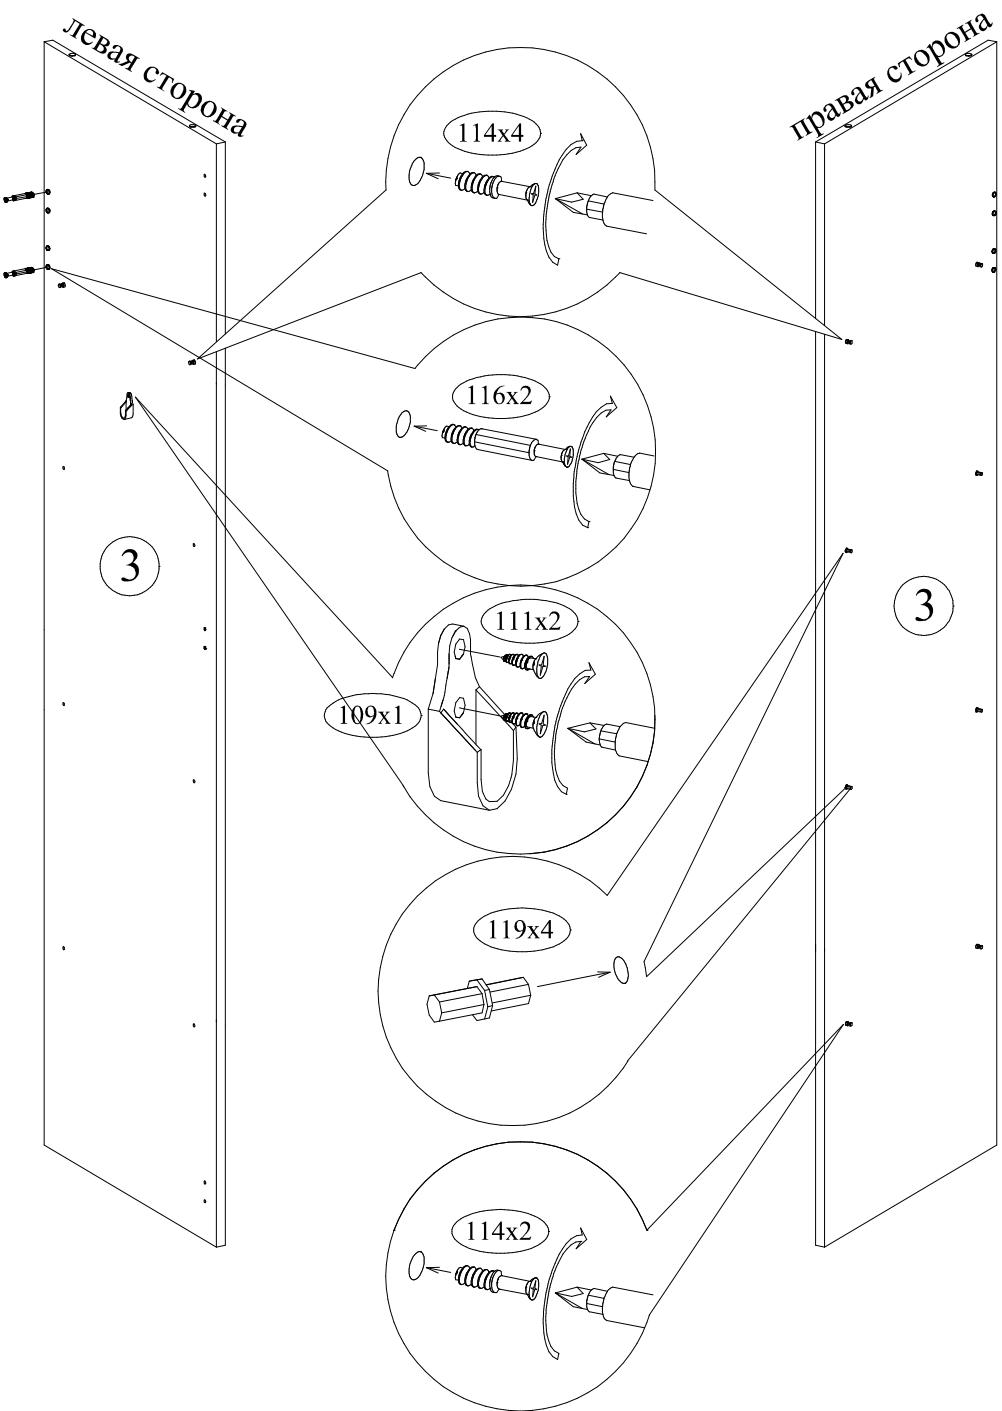


⑫ Прикрутить ручки.

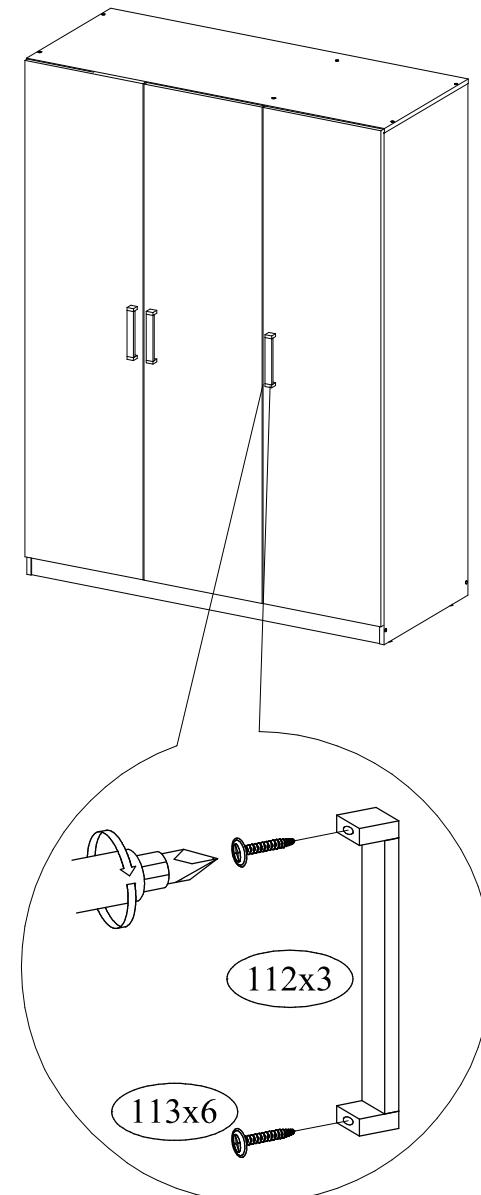


11 Собрать ручки. Прикрутить ручки

11.1. Элементы ручки

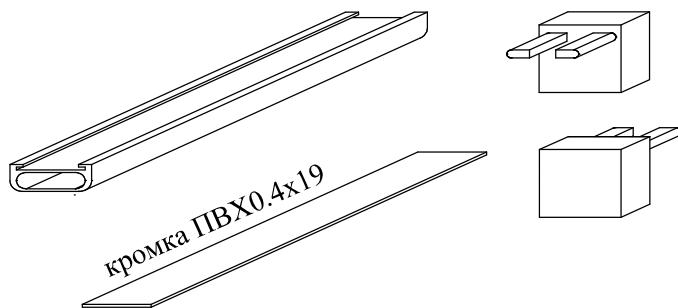


11.2. Установка кромки в ручку

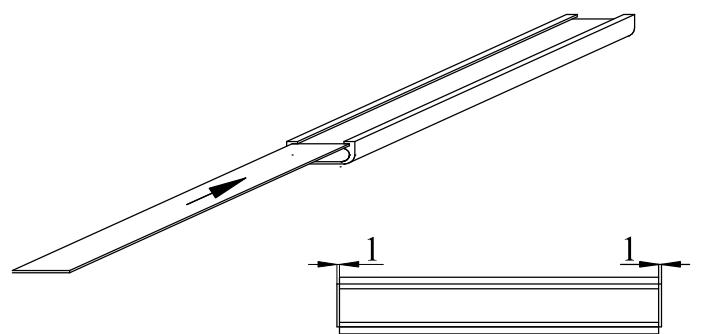


Кромку вставить со свесом 1мм,
лишнее отрезать

11.3. Собрать ручку

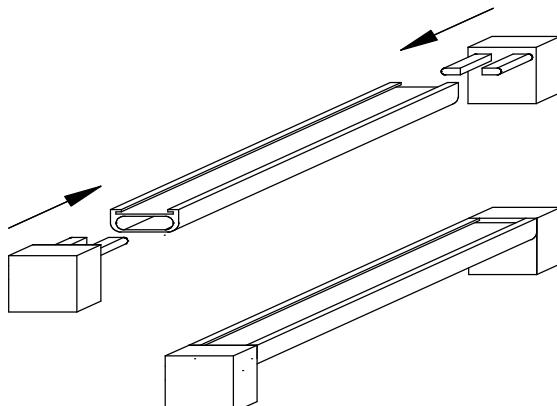


③ В полки вставить эксцентриковые стяжки.
Вставить шканты в основание, цоколя и стенку жесткости.
Соединить основание и цоколя


3.1

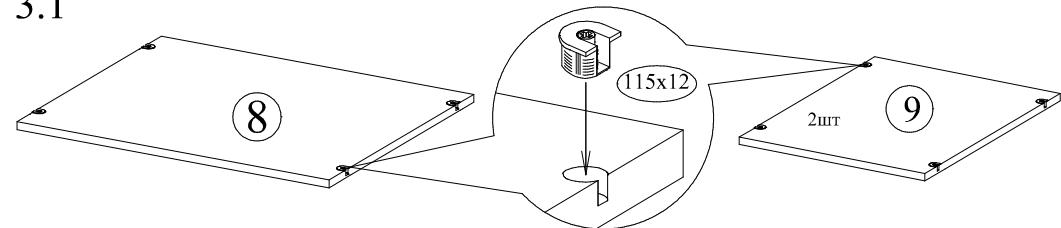


3.2

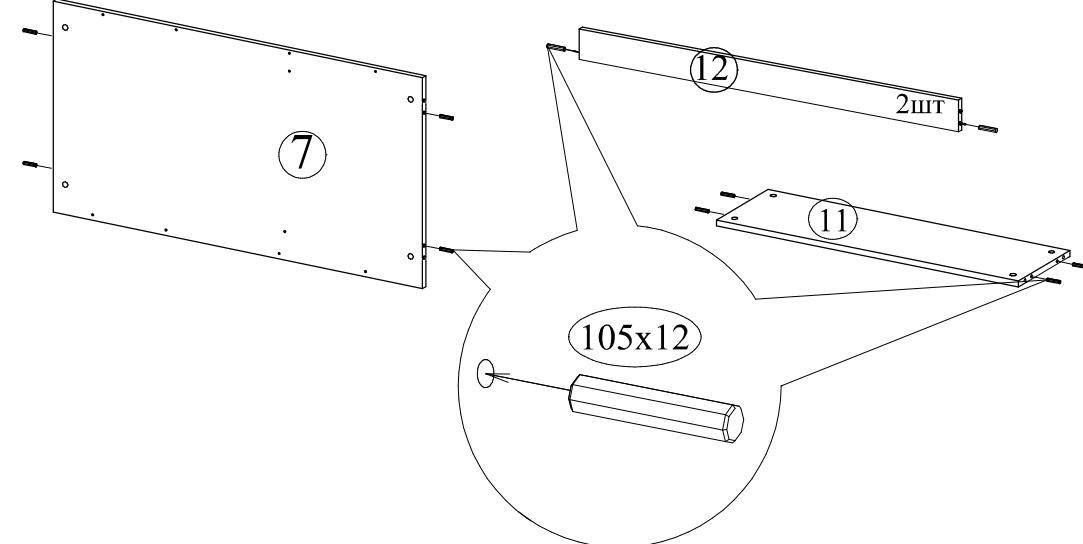


3.3

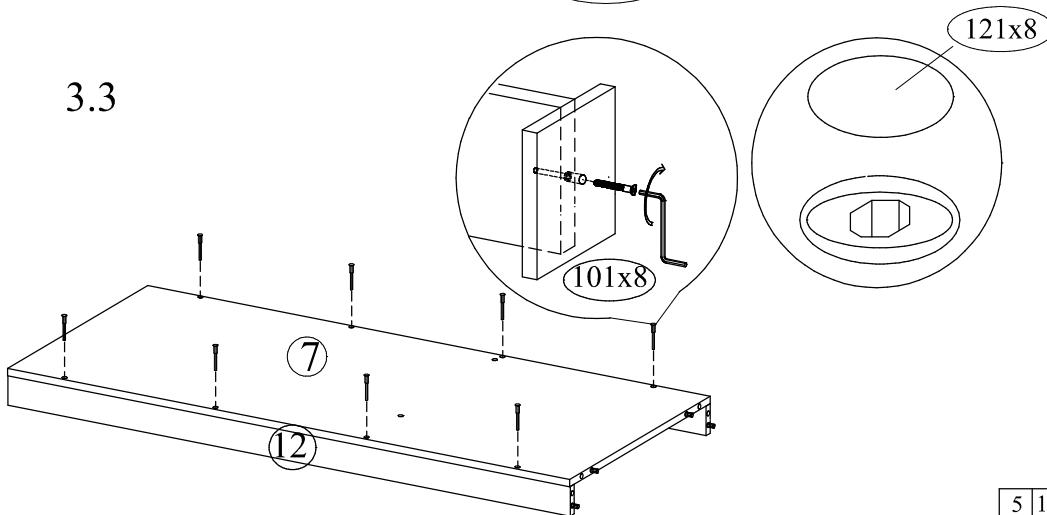


④ К перегородке прикрутить стенку жёсткости, крышку, основание

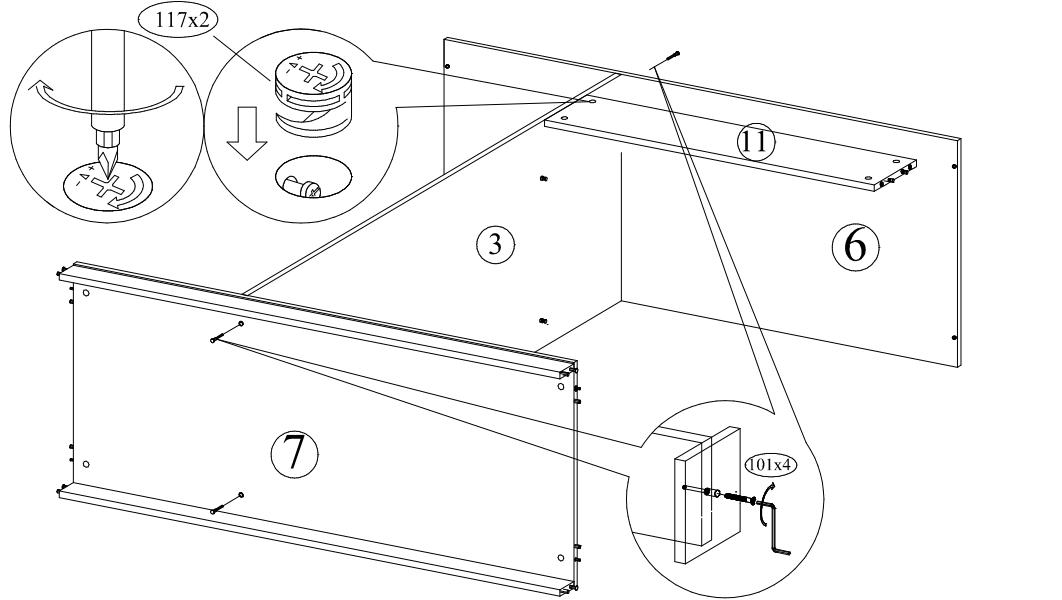

⑤ Установить стенки боковые

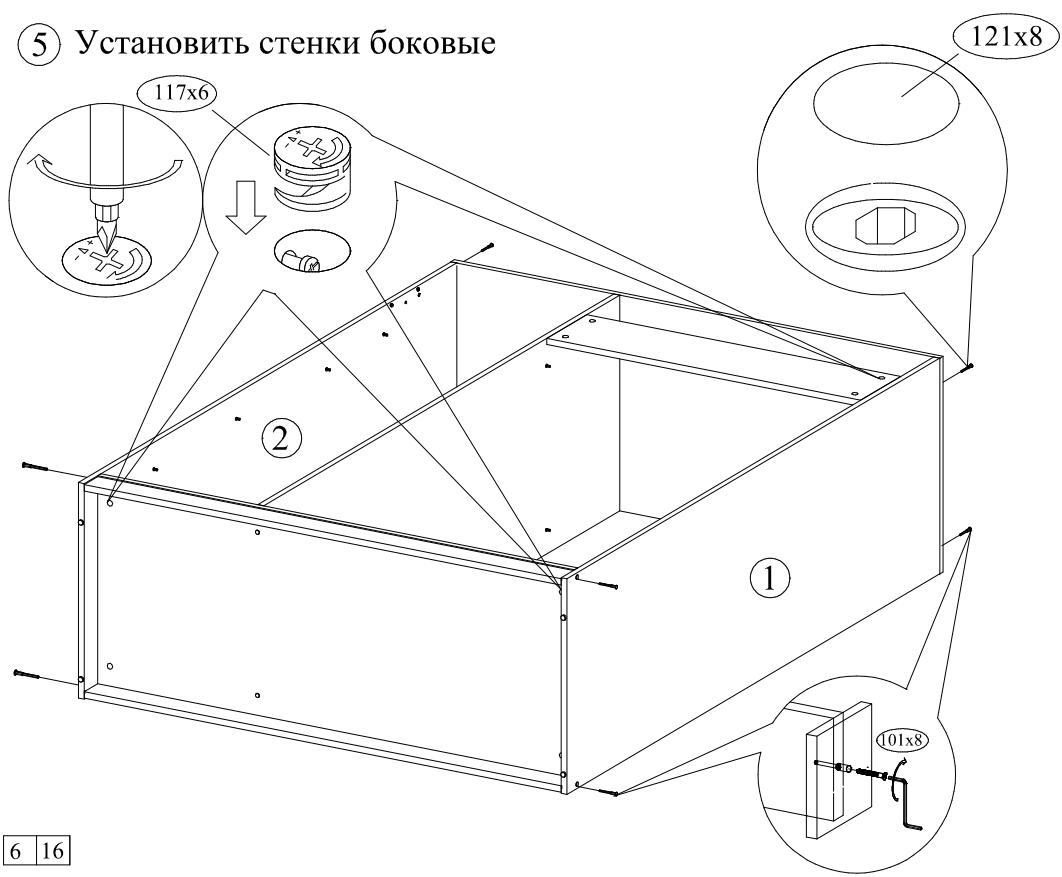


⑩ Установить двери

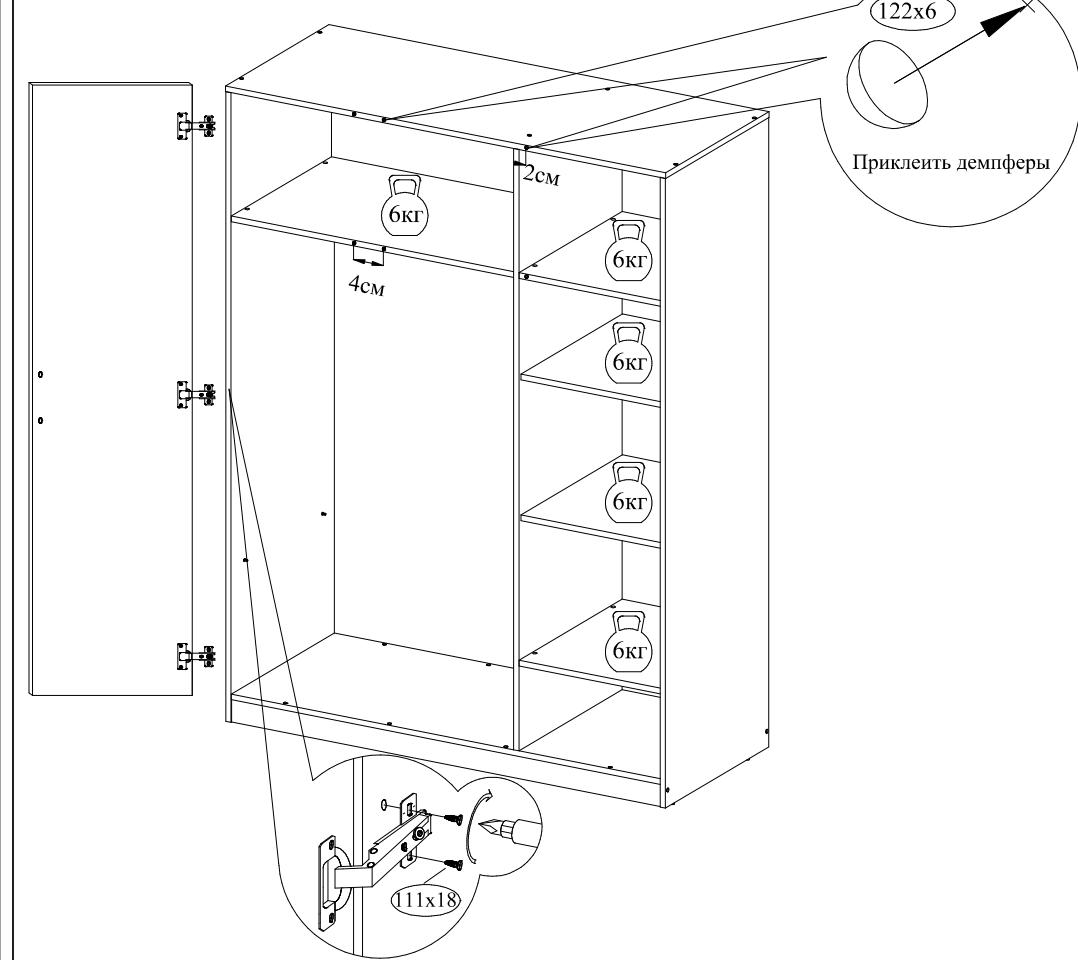

Аналогично прикрутить
остальные двери

Регулировка дверей

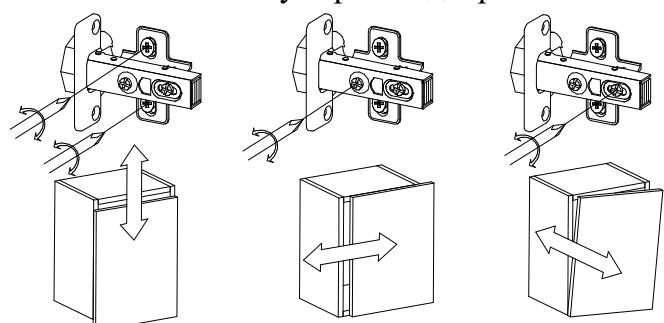


Регулировка по высоте


Регулировка по ширине

Регулировка по глубине

⑨ Прикрутить петли к дверям

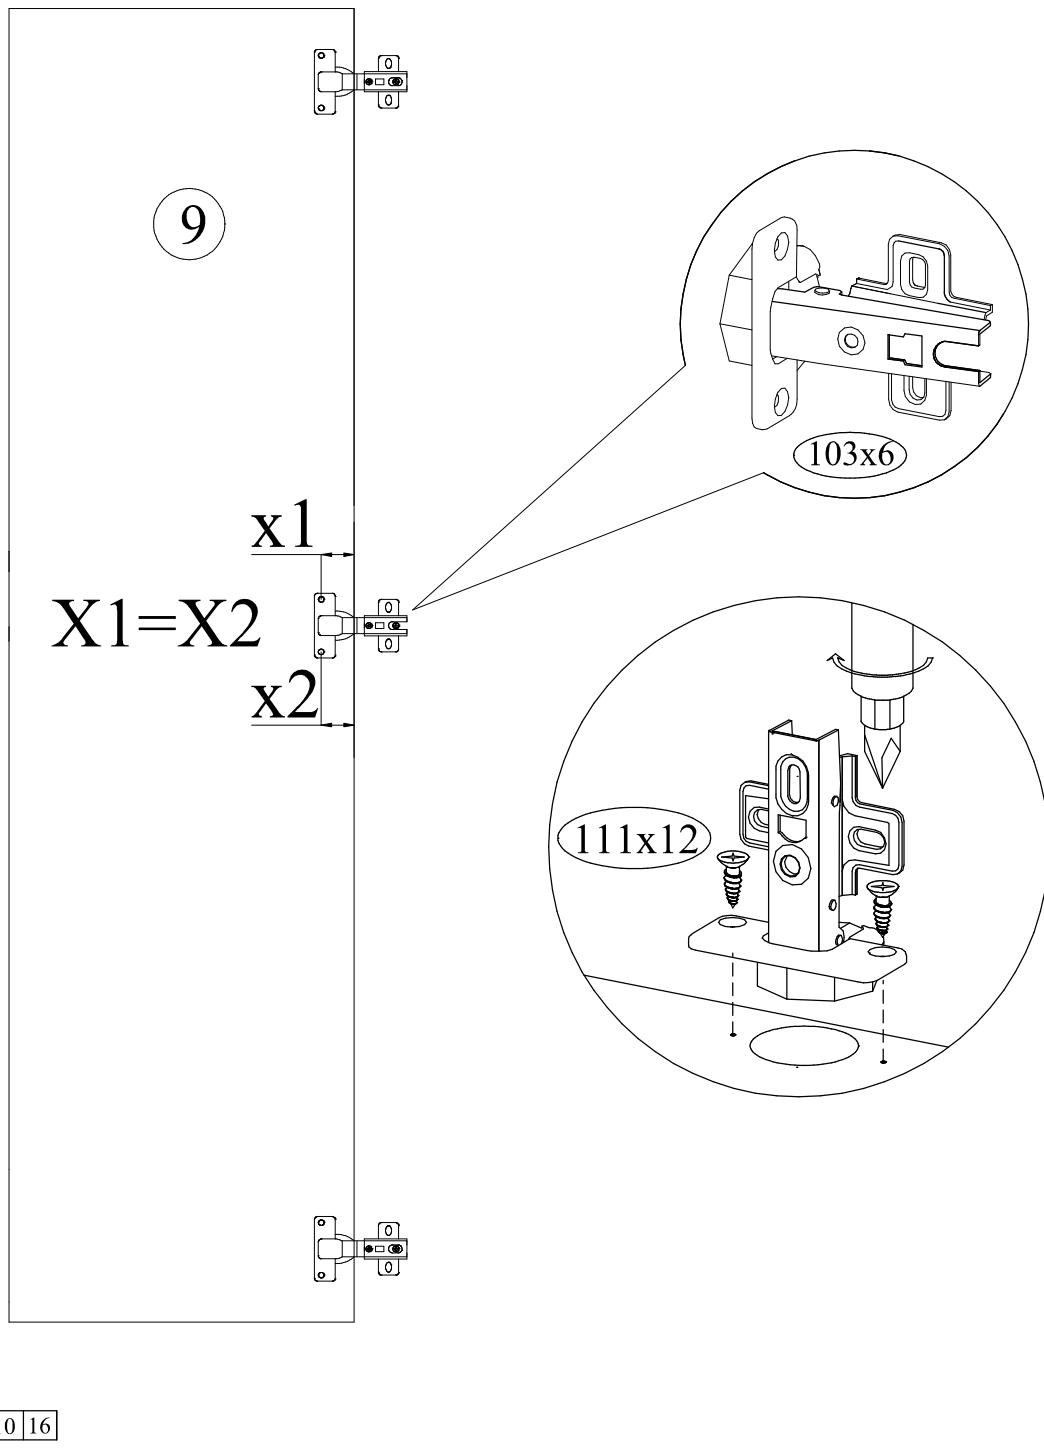


⑥ Установить полки, приколотить подпятники.

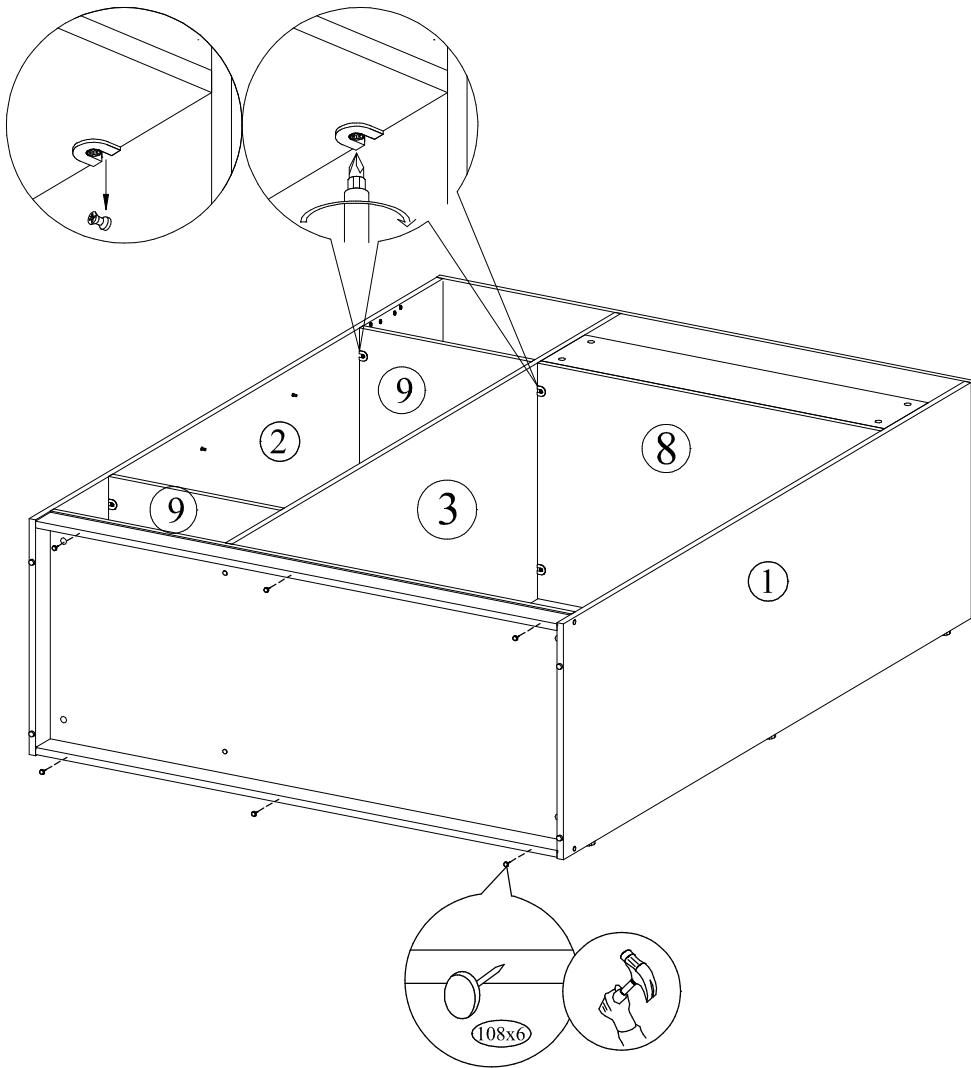

⑦ Приколотить заднюю стенку

Выровнять диагонали

$$A=B$$

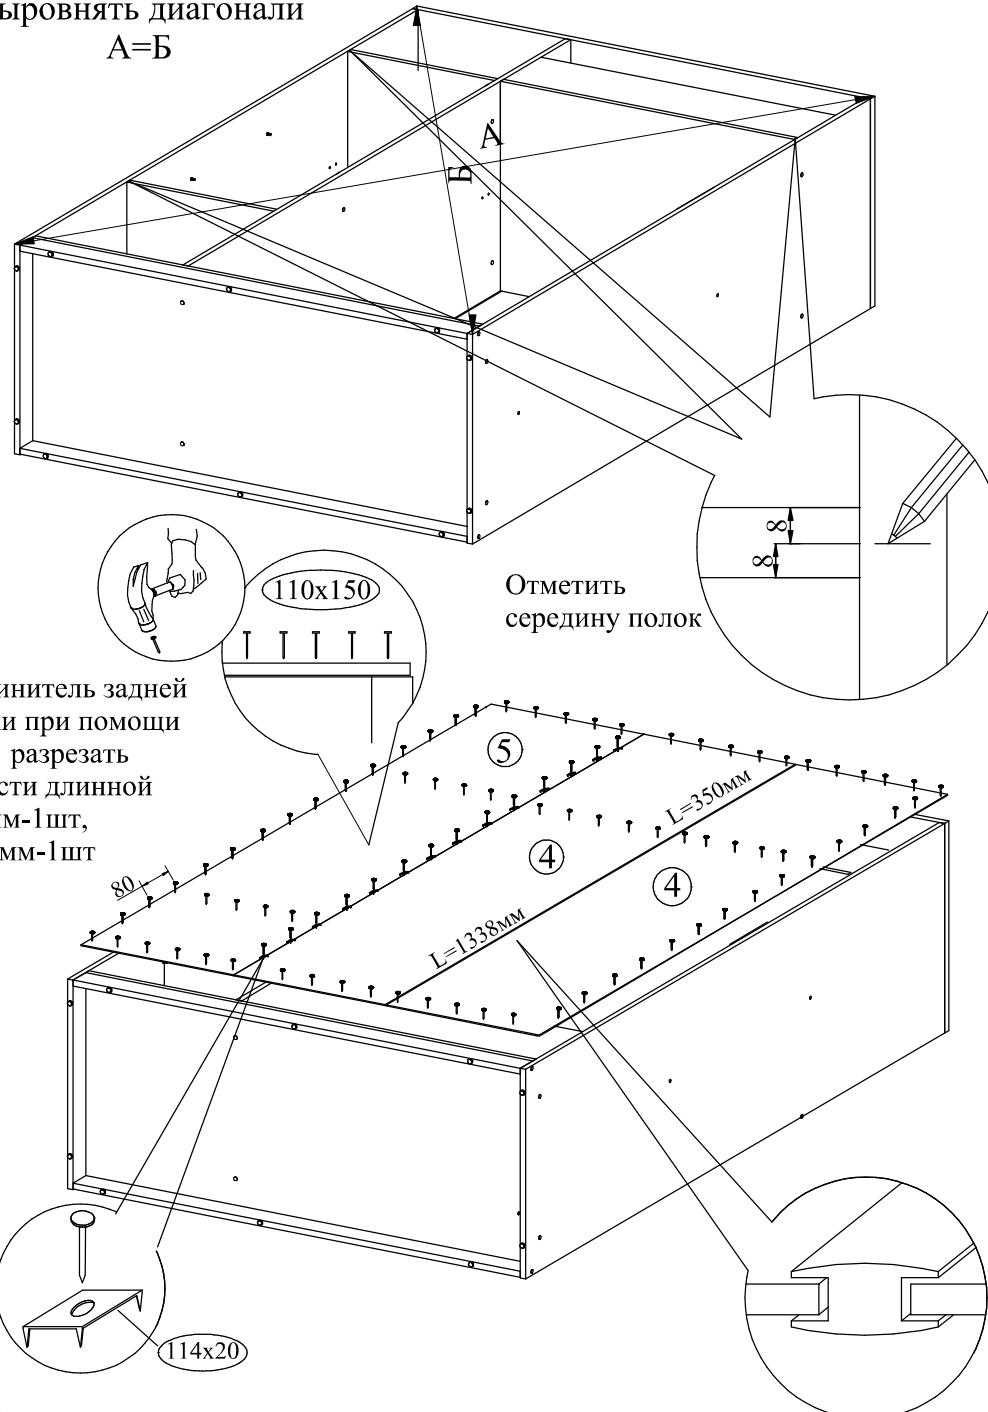

⑧ Выровнять шкафы. Просверлить отверстия. Соединить межсекционными стяжками.

