
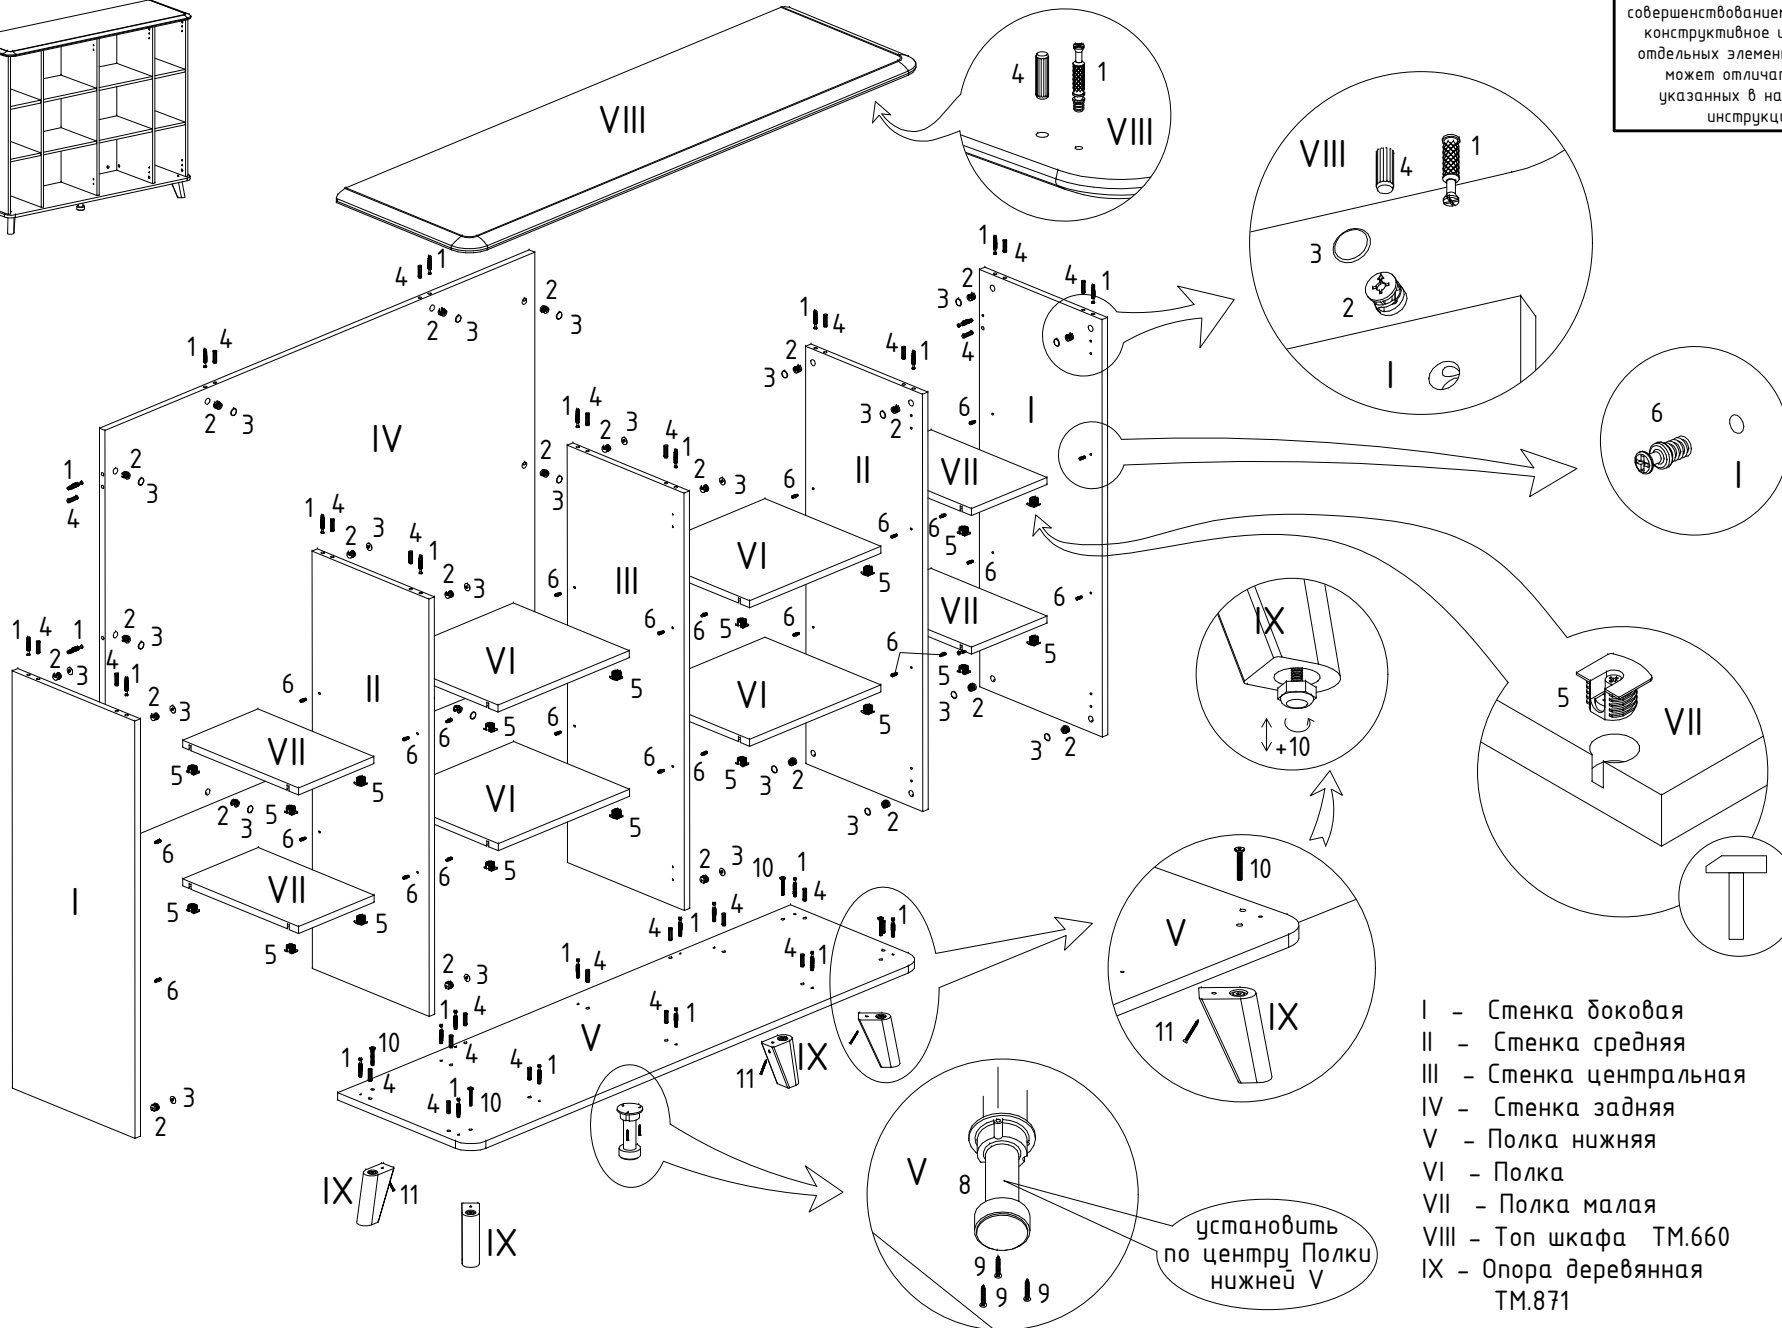


СХЕМА СБОРКИ

TM.321 Каркас шкафа среднего TM.660 Топ для шкафа,
TM.871 Опора деревянная (комплект 4 шт)

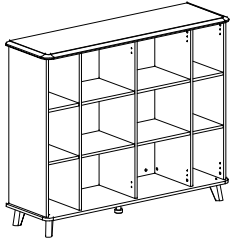

- I - Стенка боковая 2 шт,
- II - Стенка средняя 2 шт,
- III - Стенка центральная 1 шт,
- IV - Стенка задняя 1 шт,
- V - Полка нижняя 1 шт,
- VI - Полка 4 шт.
- VII - Полка малая 4 шт.
- VIII - Топ шкафа TM.660 1 шт.
- IX - Опора деревянная 1 шт.

установить по центру Полки нижней V

11 TM.871		1		x4	x30
3,5x35		2		h=14	x30
В связи с постоянным совершенствованием продукции, конструктивное исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.					
3					x30
4					x28
5					x32
6					x32
7					x16
8					x1
9					x3
10 TM.871					x4
M6x35					x4