



Шкаф двухсекционный с гардеробом Z-32-01, Z-32-02

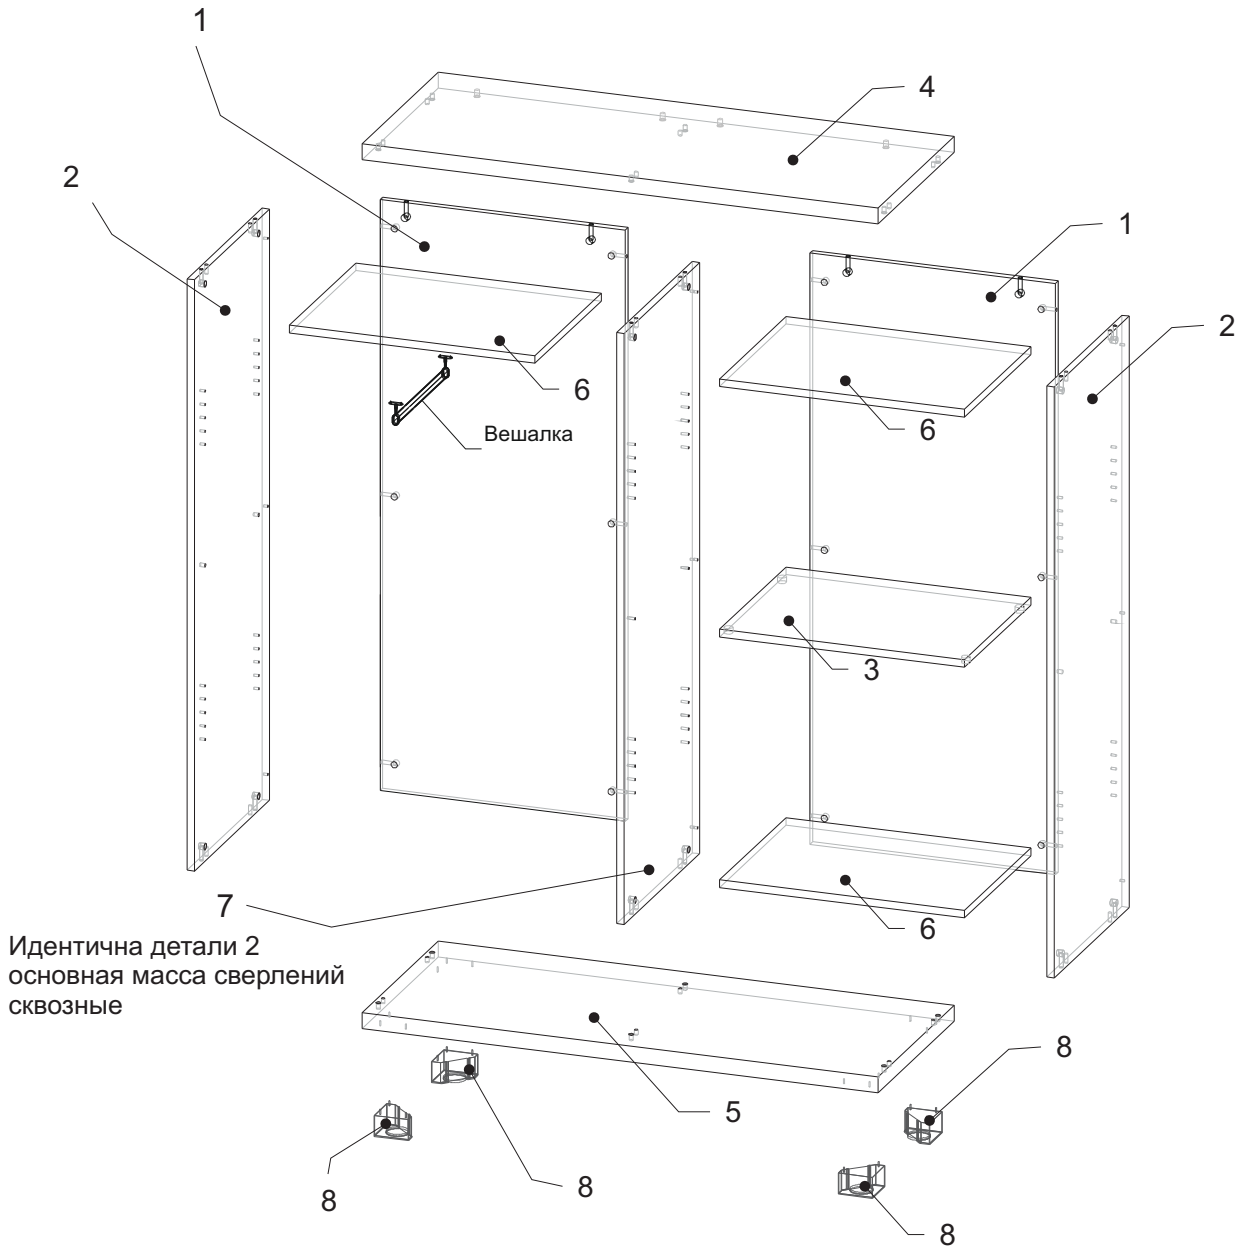


Рис.1

Детали			
Поз.	Наименование	Размер	Кол-во
1	Задняя стенка	1412x585x18	2
2	Бок лев./пр. шкафа	1412x494x18	2
3	Горизонталь	585x436x18	1
4	Верх	1232x500x38	1
5	Низ	1232x500x38	1
6	Полка	584x440x18	3
7	Перегородка 1	1412x494x18	1


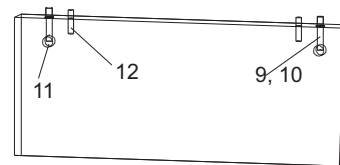


Рис.2

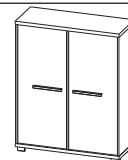

Шкаф двухсекционный с гардеробом Z-32-01

Фурнитура			
Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
8	Опора	4	
9	Дюбель-саморез	12	
10	Дюбель под мет.муфту	16	
11	Эксцентрик	28	
12	Шкант 8x30	12	
13	Заглушка на растекс	28	
14	Дюбель короткий	2	
15	Муфта пластиковая	2	
16	Полкодержатель с замком	4	
17	Полкодержатель	12	
18	Саморез 4,2x32	12	
19	Заглушка	72	
20	Двойной болт	2	
21	Заглушка ø 8	2	
22	Штанга	1	
23	Штангодержатель закр.	2	
24	Шуруп 3,5x16	6	
25	Винт М4*10	2	
26	Ответная планка	1	

На рис.1 изображен вариант шкафа с гардеробной секцией слева.

Сборка зеркального шкафа осуществляется в соответствии с данной схемой, порядок сборки не изменяется. Различия состоят в монтаже пластиковых муфт (детали 2 универсальны и взаимозаменяемые, установка детали 7 может осуществляться эксцентриками 11 как в левую, так и в правую стороны), установке горизонтали 3, полка 6 и монтаже вешалки.

Порядок сборки:

- В детали 1,2,7 вставить эксцентрики 11 стрелками к торцевым отверстиям и в торцевые отверстия шканты 12 согласно рис.2. К детали 5 прикрутить опоры 8 саморезами 18 (для этого на нижней стороне детали 5 есть 12 сверлений диаметром 2.5мм).
- В предустановленные металлические муфты на деталях 4 и 5 вкрутить дюбель 10 по часовой стрелке до упора. В детали 2 вкрутить (по 3 шт.) дюбели-саморезы 9 в отверстия диаметром 5, расположенные с задней стороны бока 2. А в детали 7 аналогично деталям 2 с двух сторон.
- В одну из деталей 2 (в дальнейшем эта деталь должна располагаться в секции без вешалки, на рис.1 является правым боком шкафа) вбить пластиковую муфту 15 и вкрутить в них короткие дюбели 14. Во вторую деталь 2 в аналогичные отверстия вставить заглушки 21.
- В детали 7 в центральные отверстия диаметром 5 (расположены идентично отверстиям из пункта 3) закрутить двойные болты 20, либо часть двойного болта 20 и винт 25, таким образом чтобы шляпка винта 25 располагалась в секции гардероба (на рис.1 левая секция).
- В горизонталь 3 вбить полкодержатель с замком 16 таким образом чтобы скошенная сторона была направлена наружу детали.
- Соединить детали 1, 2, 7 и затянуть эксцентрики 11 по часовой стрелке до упора.
- Скрепленные детали из пункта 6 соединить с деталями 4 и 5. Затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.
- Установить горизонталь 3 в центральную часть секции, в которой будут полки и закрыть замки на крепежах 16 отверткой по часовой стрелке.
- Установить полки 6 на необходимую высоту на полкодержатель 17 (для этого на боках 2 и перегородке 7 расположен ряд сверлений). В свободные отверстия вставить заглушки 19. Установить заглушки 13 на эксцентрик 11.
- К полке 3 (секции гардероба - на рис.1 расположена слева) снизу прикрепить вешалку (состоит из штанги 22, штангодержатель 23) шурупами 24. В случае установки вешалки на деталь 4 без полки 3 прикрутить ответную планку 26 к детали 4. Ответная планка служит упором для двери.

Схемы установки и регулировки дверных петель в упаковке с дверьми.