


**Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели**

Модульная система «Ева New»

Пенал открытый (400)


400x2236x450 (ШxВxГ)

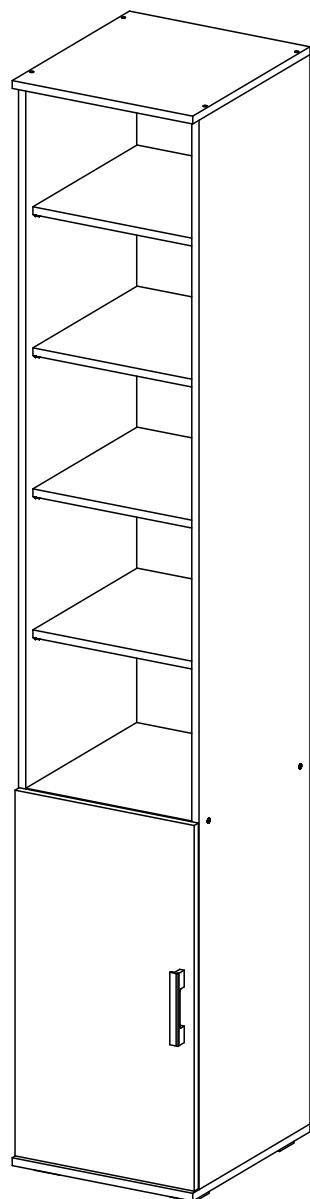

Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

| № упаковки | Наименование | Размер (мм) | | Кол-во | № по схеме |
|---------------|----------------------|-------------|--------|--------|---------------|
| | | Длина | Ширина | | |
| №1 | Боковина левая | 2184 | 426 | 1 | 1 |
| | Боковина правая | 2184 | 426 | 1 | 2 |
| | Крышка | 400 | 450 | 2 | 3 |
| | Вязка | 368 | 426 | 1 | 4 |
| | Полка | 366 | 400 | 5 | 5 |
| | Фасад (Створка) | 747 | 397 | 1 | 10 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 1456 | 396 | 1 | 13 |
| | ЛДВП (Задняя стенка) | 757 | 396 | 1 | 14 |
| №2 | Фурнитура | | | 1 | |

необходимый инструмент для сборки

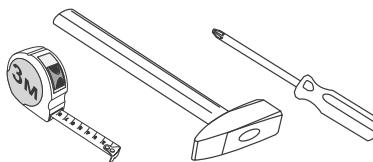

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-6 мм.

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| Евровинт 12 шт | Заглушка евровинта 8 шт | Ключ для евровинта 1 шт | Петля накладная 2 шт | Ручка С-17 1 шт | Стяжка межсекционная 2 шт | |
| Опора ОСК 20 4 шт | Шуруп 4x16 8 шт | Шуруп 4x25 16 шт | Шуруп для ручки 3,5x30 2 шт | Гвоздь 40 шт | Шайба пластиковая 2 шт | Полкодержатель 20 шт |

Порядок сборки:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступить к дальнейшей сборке.
2. Шурупами 4x25 закрепите опоры к крышке 3. Шурупами 4x16 закрепите ответные планки петель к боковине 1 или 2, в зависимости от желаемой стороны открывания. На боковины 1,2 установите полкодержатели (схема 1).
3. Евровинтами соедините боковины 1,2 с деталями 3,4 (схема 2).
4. Переверните изделие лицевой стороной вниз, с помощью рулетки уровняйте диагонали А и Б. После этого, не нарушая диагоналей, закрепите задние стенки 13,14 гвоздями. На стыке панелей используйте пластиковые шайбы (схема 3).
5. Шурупами 4x16 прикрепите петли к створке 10, затем установите их. Отрегулируйте зазоры как показано на схеме. Закрепите ручку к створке и установите полки 5 на свои места (схема 4).

схема 1

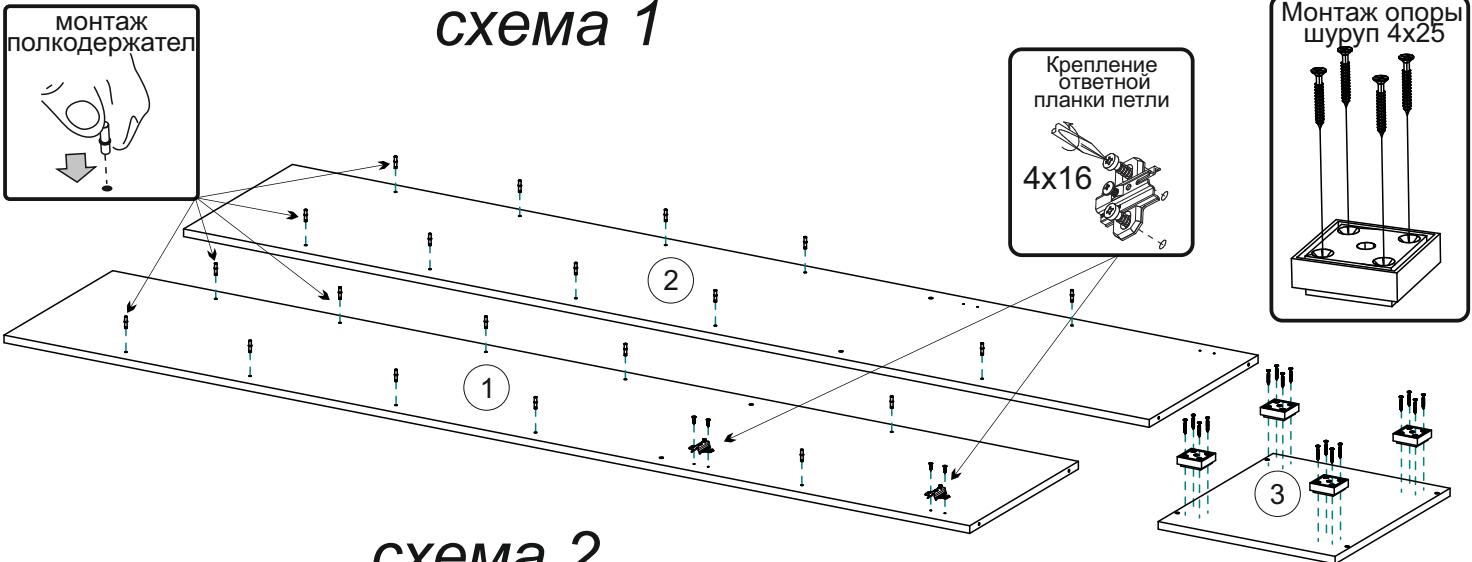


схема 2

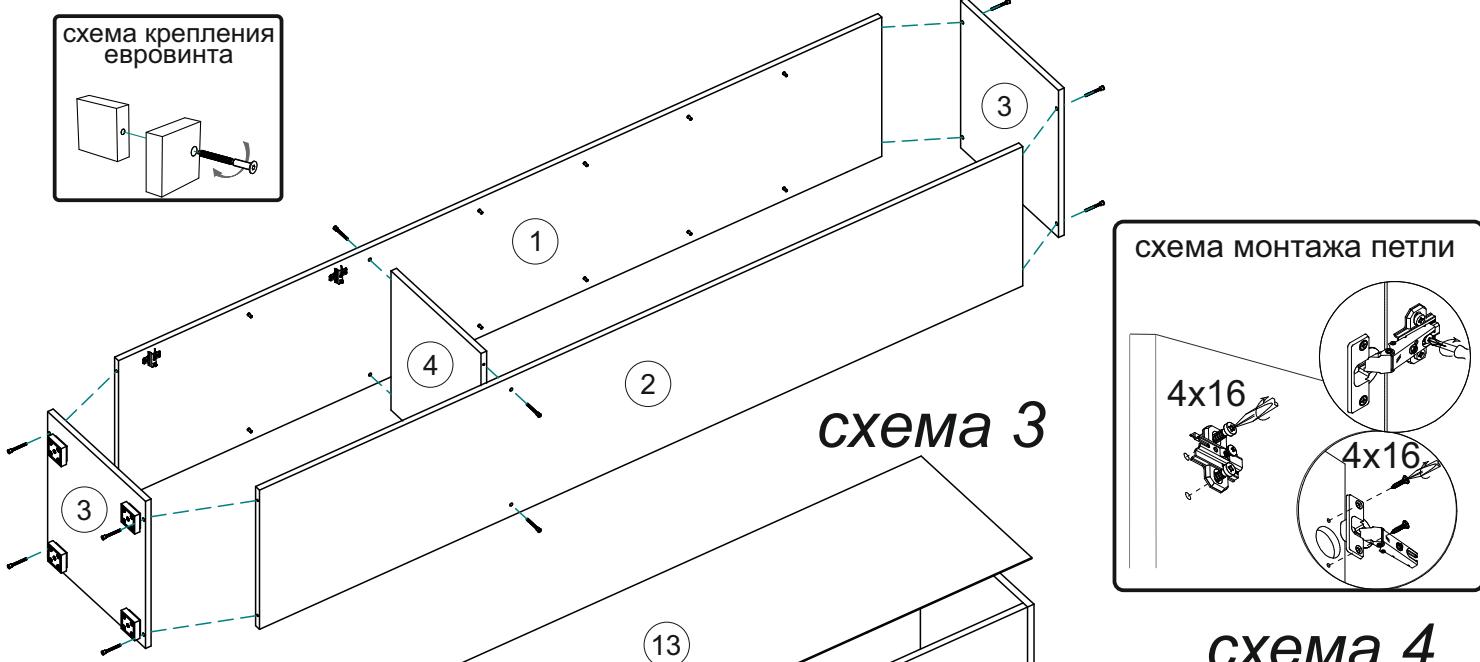


схема 3


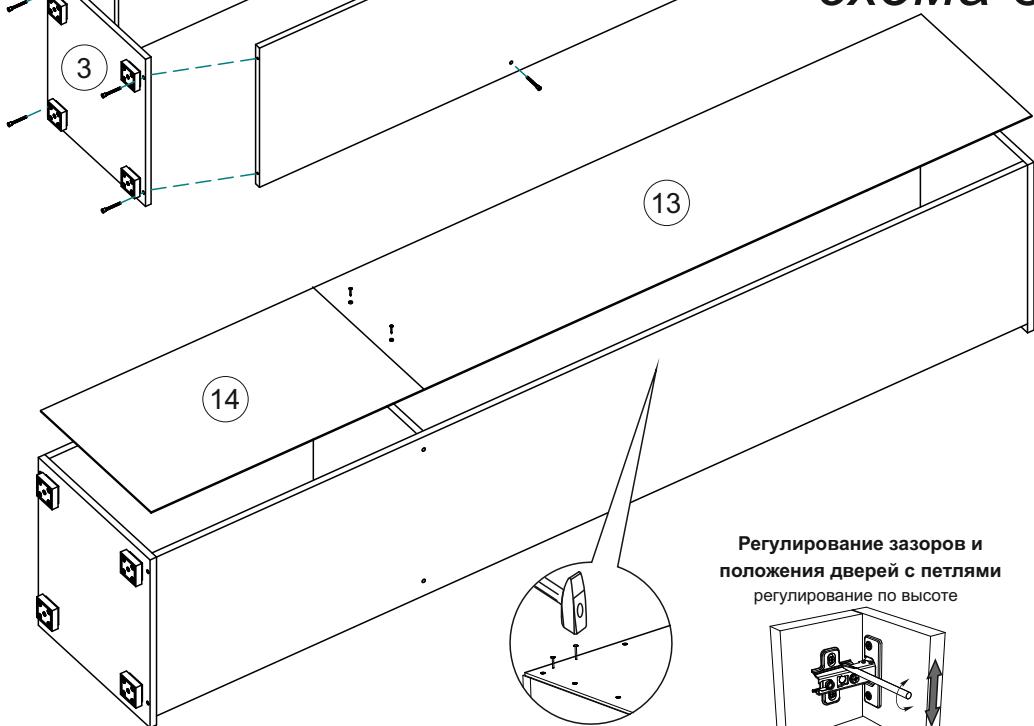


схема 4

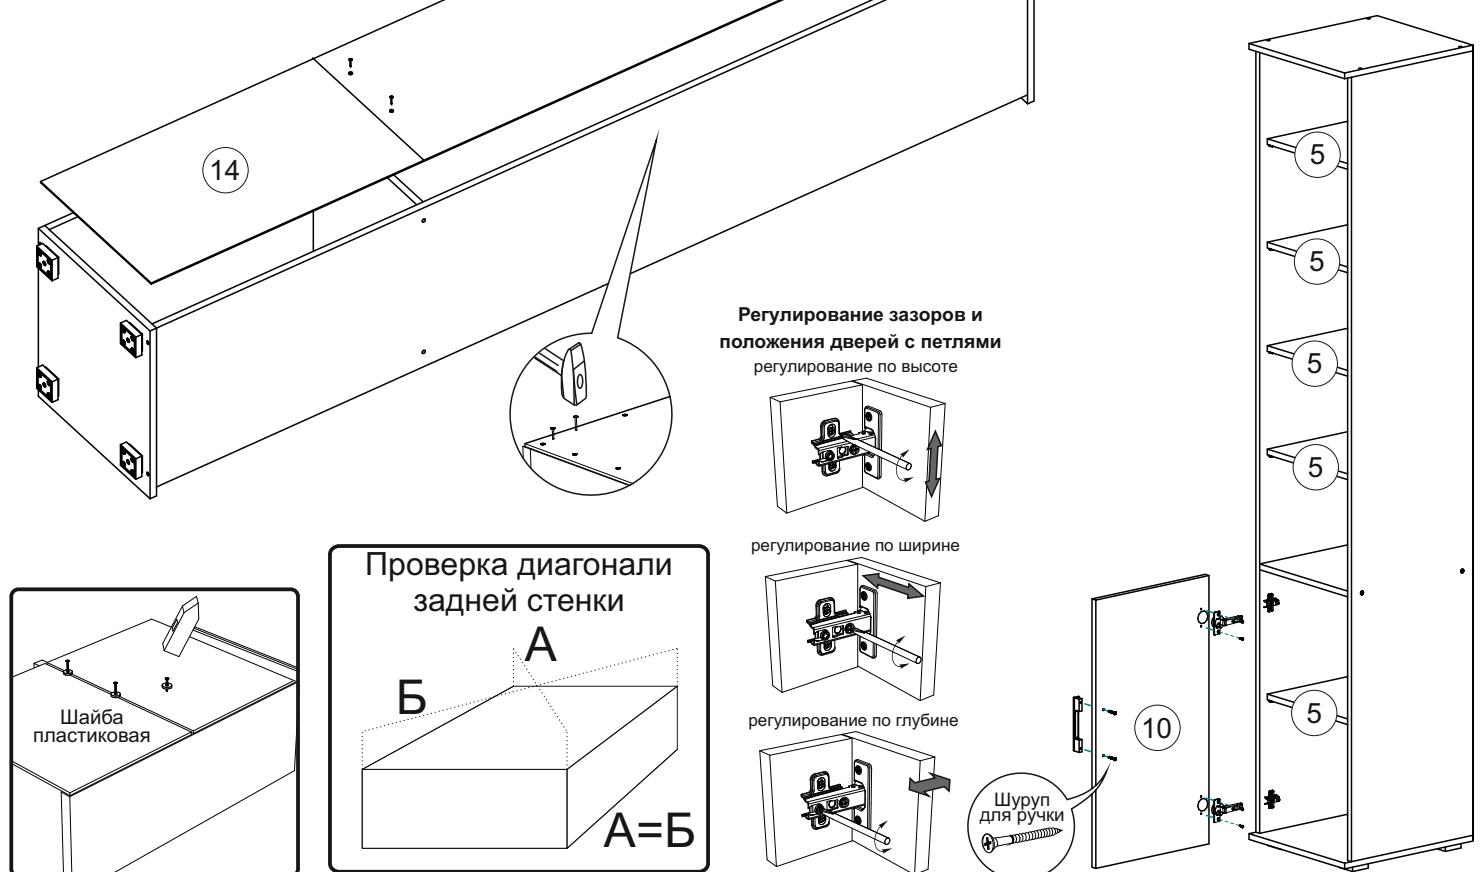

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.